STINIO

Montáž vnitřní roletky Den a Noc

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru svěřenou naší firmě. V rámci technické podpory Vám nabízíme detailní popis, jak správně postupovat při montáži vnitřní roletky Den a Noc.

▸ **Detailní video** a popis naleznete také na našich internetových stránkách.

1. krok

Připravte si **potřebné nářadí**.

2. krok

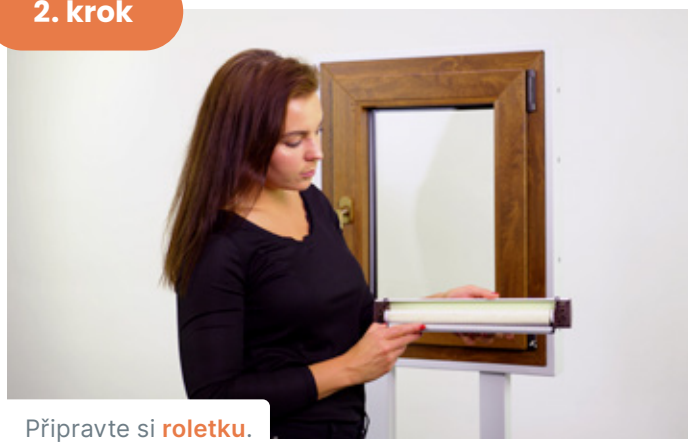

Připravte si **roletku**.

3. krok

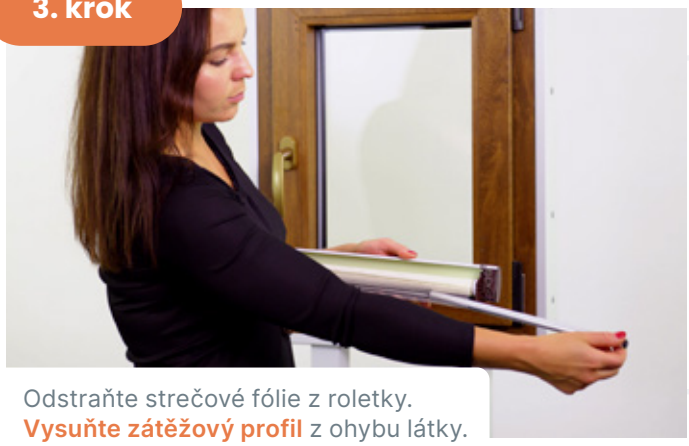

Odstraňte strečové fólie z roletky.
Vysuňte zátěžový profil z ohybu látky.

Řetízek roletky je vybaven dvěma spojkami, z nichž jedna je v rozdílné barvě od barvy komponent. Tuto spojku **NEODSTRAŇUJTE PŘED MONTÁŽÍ** – spojka aretuje roletku a brání jejímu pohybu během montáže.

4. krok

Pro sundání krycího plechu **stiskněte plastové nálitky** na obou stranách bočnic roletky.

5. krok

✱ **Pokud byly dodány podložky, přilepte podložky a pokračujte bodem 6.**

Krycí **plech vyhákněte** ze spodního zachycení na plastových bočnicích do volného visu pod roletkou.

Pokud je v okně či dveřích instalováno **trojsklo**, dodáme vám **zdarma distanční podložky**, které použijete pod horní profil (lištu). Tyto podložky zajistí, že se celé ovládání roletky na horní liště vejde do užšího prostoru, který použitím trojskla obvykle vzniká.

POZOR: Je vždy nutné použít plný počet podložek.

6. krok

Přiložte roletku na okno a **vycentrujte**. Výškově nastavte roletku tak, aby nábal látky nezadrhával o horní zasklívací lištu okna.

7. krok

Přimontujte roletku do okna pomocí **přiložených TEX šroubů** na obou stranách.

8. krok

Vložte **zátěžový profil zpět** do ohybu látky roletky.

9. krok

Přiklopte krycí plech zpět na plastové bočnice roletky tak, že **zaháknete krycí plech** za spodní část bočnice, potom tlakem proti bočnici **docvaknete krycí plech** do zácvaku na horní straně bočnice.

Nelíbí se vám vodicí lišty? Není nutné je mít. Roletu je možné použít i bez vodicích lišt.

Pokračujte krokem č. 12

10. krok

Připravte si **vodicí lišty** roletky. Přiložením vodicí lišty na rám okna zkontrolujte, jestli není příliš dlouhá. Pokud je dlouhá, tak ji zkraťte pomocí pilky na železo.

11. krok

Sejměte ochranou pásku a **přilepte vodicí lištu** na zasklívací lišty u okna.

12. krok

Přimontujte **držák řetízku**.
Nasaďte krytku držáku řetízku.

13. krok

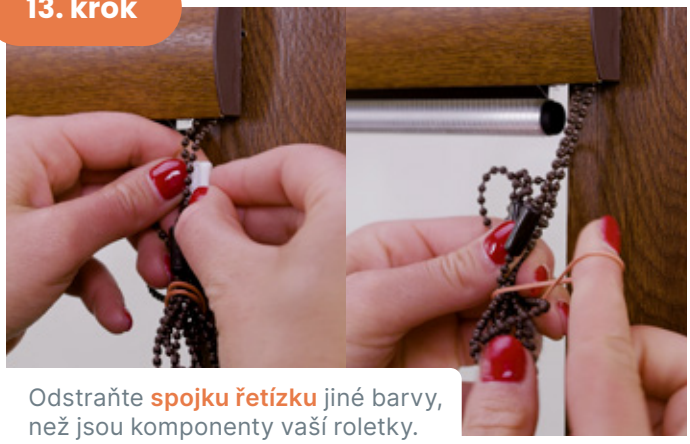

Odstraňte **spojku řetízku** jiné barvy, než jsou komponenty vaší roletky.

14. krok

Zkontrolujte funkčnost roletky.