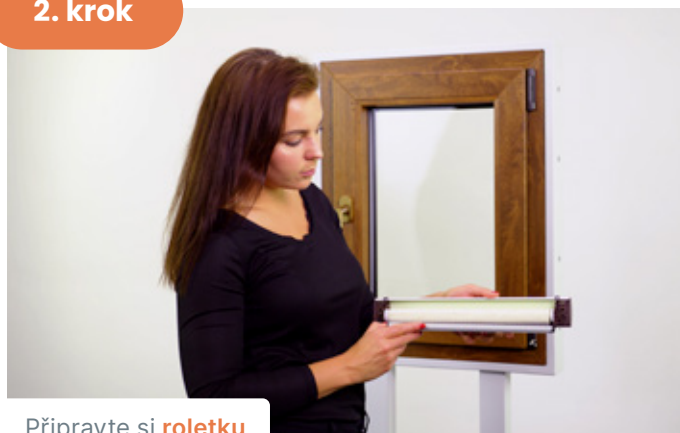


Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru svěženou naší firmě. V rámci technické podpory Vám nabízíme detailní popis, jak správně postupovat při montáži vnitřní roletky Den a Noc.

► **Detailní video** a popis naleznete také na našich internetových stránkách.

1. krok


Připravte si **potřebné nářadí**.


2. krok


Připravte si **roletku**.

3. krok


Odstraňte strečové fólie z roletky.
Vysuňte zátěžový profil z ohybu látky.

Řetízek roletky je vybaven dvěma spojkami, z nichž jedna je v rozdílné barvě od barvy komponent. Tuto spojku **NEODSTRAŇUJTE PŘED MONTÁŽÍ** – spojka aretuje roletku a brání jejímu pohybu během montáže.

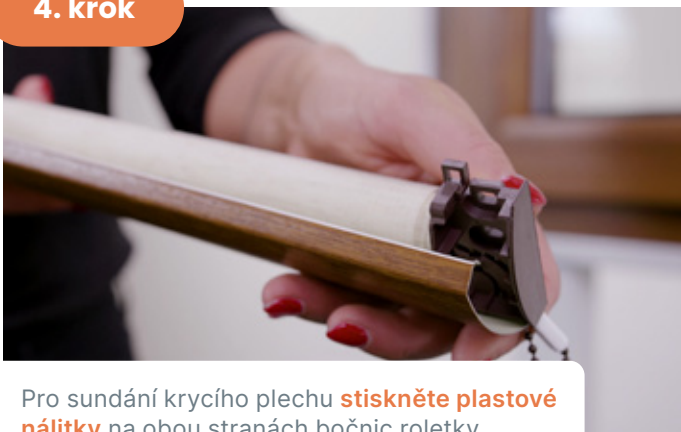4. krok


Pro sundání krycího plechu **stiskněte plastové nálitky** na obou stranách bočnic roletky.

5. krok

* Pokud byly dodány podložky, přilepte podložky a pokračujte bodem 6.



Krycí **plech vyhákněte** ze spodního zachycení na plastových bočnicích do volného visu pod roletkou.


Pokud je v okně či dveřích instalováno **trojsklo**, dodáme vám **zdarma distanční podložky**, které použijete pod horní profil (lištu). Tyto podložky zajistí, že se celé ovládání roletky na horní liště vejde do užšího prostoru, který použitím trojskla obvykle vzniká.

6. krok



Přiložte roletku na okno a **vycentrujte**. Výškově nastavte roletku tak, aby nábal látky nezadrhával o horní zasklívací lištu okna.

7. krok

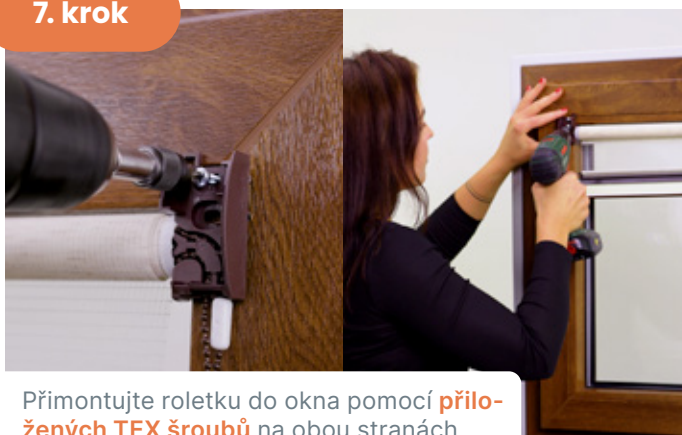

Přimontujte roletku do okna pomocí **přiložených TEX šroubů** na obou stranách.

8. krok



Vložte **zátěžový profil zpět** do ohybu látky roletky.

9. krok



Přiklopte krycí plech zpět na plastové bočnice roletky tak, že **zaháknete krycí plech** za spodní část bočnice, potom tlakem proti bočnici **docvakněte krycí plech** do zácvaků na horní straně bočnice.

Nelíbí se vám vodicí lišty? Není nutné je mít. Roletu je možné použít i bez vodicích lišt.


Pokračujte krokem č. 12

10. krok




Připravte si **vodicí lišty** roletky. Přiložením vodicí lišty na rám okna zkontrolujte, jestli není příliš dlouhá. Pokud je dlouhá, tak ji zkrátte pomocí pilky na železo.

11. krok

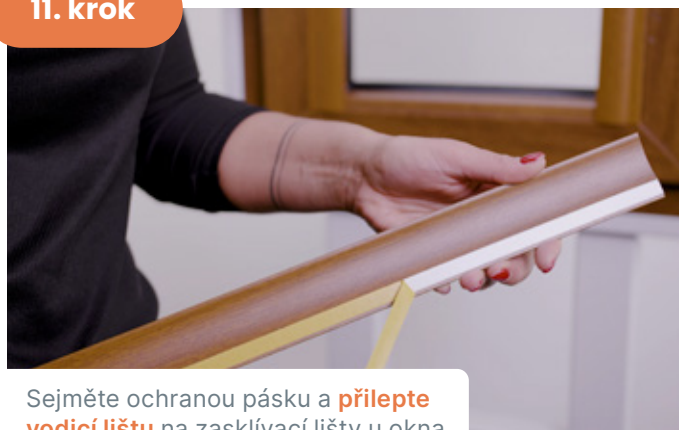


Sejměte ochranou pásku a **přilepte vodicí lištu** na zasklívací lištu u okna.

12. krok

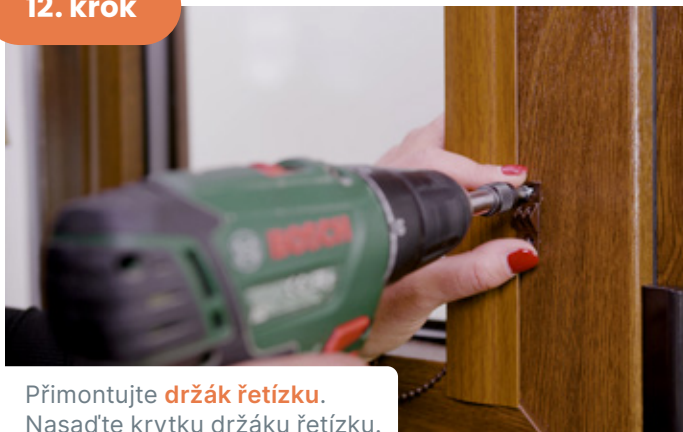


Přimontujte **držák řetízku**.
Nasaďte krytku držáku řetízku.

13. krok

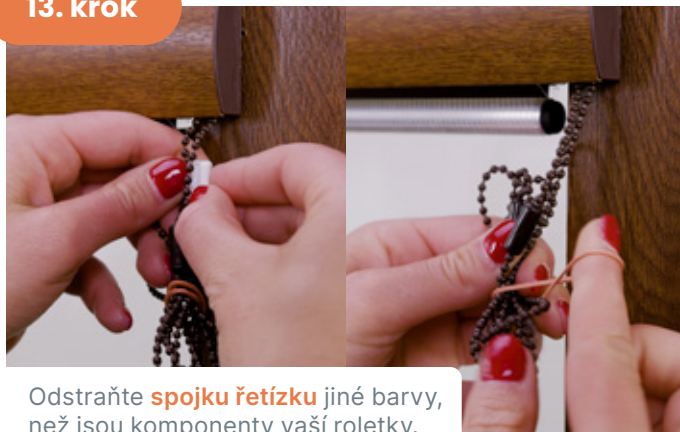

Odstraňte **spojku řetízku** jiné barvy,
než jsou komponenty vaší roletky.

14. krok

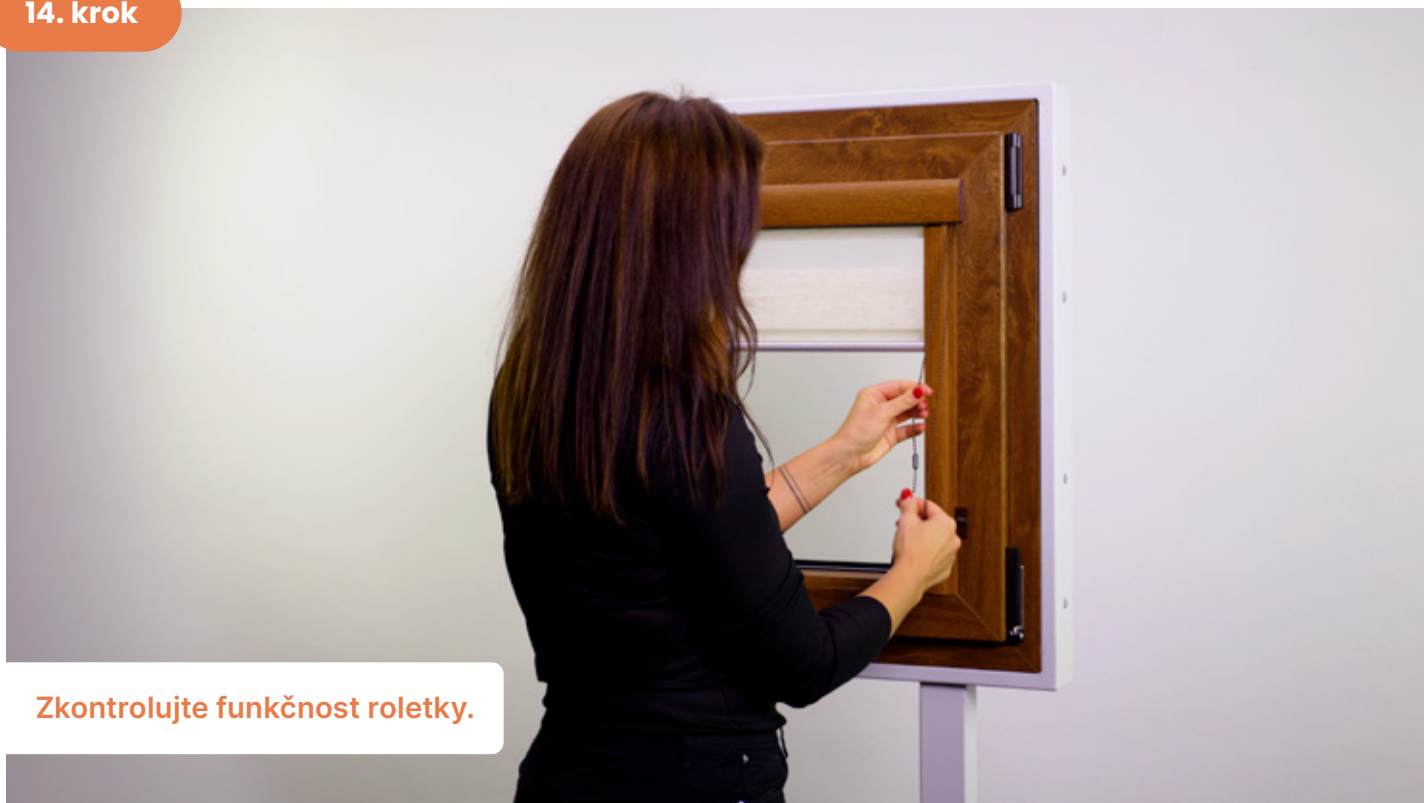

Zkontrolujte funkčnost roletky.