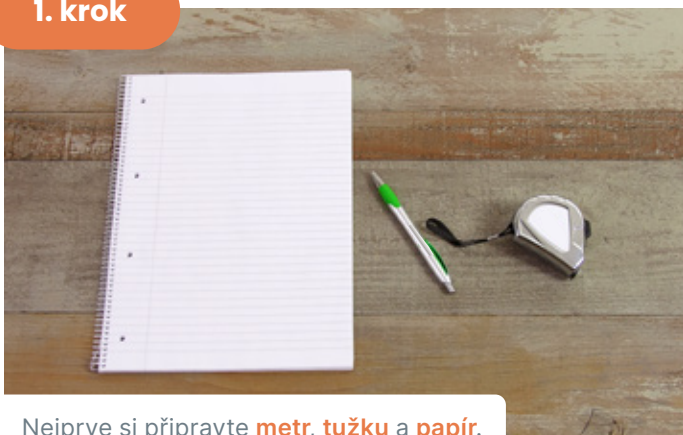


Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru svěřenou naší firmě. V rámci technické podpory Vám nabízíme detailní popis, jak správně postupovat při zaměření vnitřní roletky Color Hit.

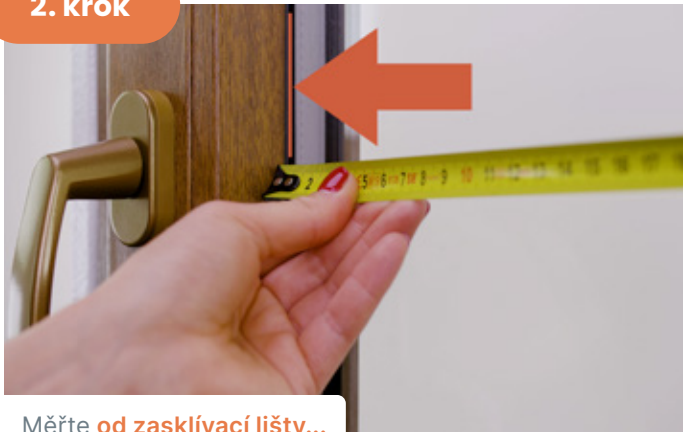
► **Detailní video** a popis naleznete také na našich internetových stránkách.

1. krok


Nejprve si připravte **metr, tužku a papír**.

2. krok

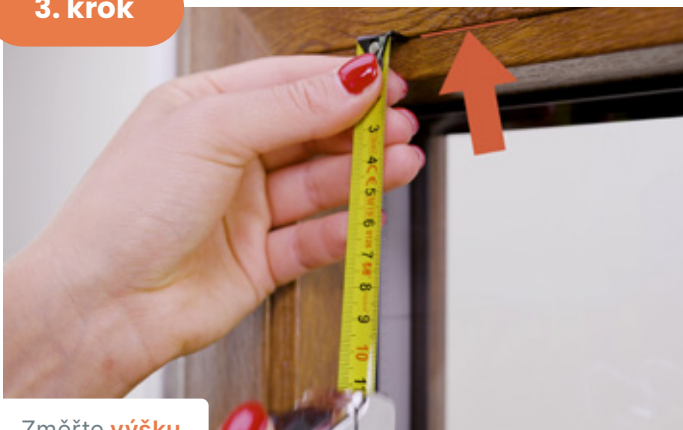

Změřte světlou **šířku skla**.

2. krok


Měřte **od zasklívací lišty...**

2. krok


...po zasklívací lištu včetně těsnění.

3. krok


Změřte **výšku**.

3. krok

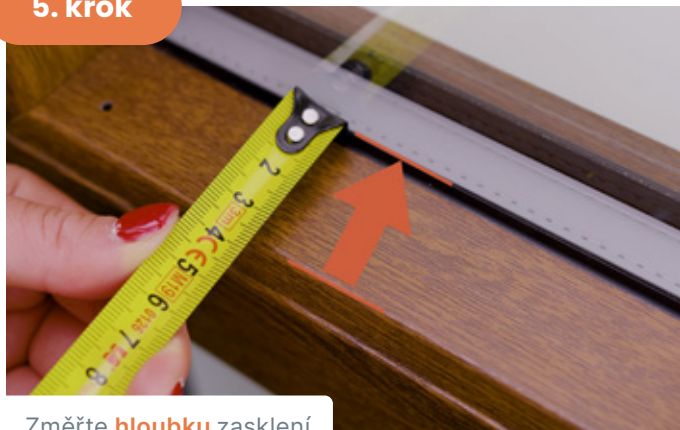

Začněte u horní zasklívací lišty a měřte **po konec spodní zasklívací lišty**.

4. krok



Změřte **výšku** zasklívací lišty.

5. krok



Změřte **hloubku** zasklení.

MODELOVÉ PŘÍKLADY

Vámi změřená výška je 1200 mm.

- Nutná hloubka zasklívací lišty (dle tabulky) je 19 mm.

Vámi změřená hloubka zasklívací lišty "h" je 16 mm.

- Do nutné hloubky Vám chybí 3 mm.

- Je proto nutné každou bočnici doplnit o jednu podložku.

Vámi změřená výška je 900 mm.

- Nutná hloubka zasklívací lišty (dle tabulky) je 17 mm.

Vámi změřená hloubka zasklívací lišty "h" je 21 mm.

Vaše zasklívací lišta je hlubší než minimální nutná hloubka zasklívací lišty dle tabulky.

- Podložky nejsou potřeba.

Tloušťka podložky je 3 mm, podložky lze vrstvit na sebe (maximálně 2 ks)

Pokud je hloubka vaší zasklívací lišty **vyšší** než je uvedeno v tabulce, není třeba podložek.

Výška skla (mm)	700	1000	1300	1600	1900	2500
Min. hloubka zasklívací lišty	16	17	19	20	21	23

Pokud je v okně či dveřích instalováno trojsklo, dodáme vám zdarma distanční podložky, které použijete pod horní profil (lištu). Tyto podložky zajistí, že se celé ovládání roletky na horní liště vejde do užšího prostoru, který použitím trojskla obvykle vzniká.)

Tloušťka podložky je **3 mm**, podložky lze vrstvit na - sebe (maximálně 2ks)

Pokud je hloubka Vaší zasklívací lišty **vyšší** než je uvedeno v tabulce, není třeba podložek.