

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru svěřenou naší firmě. V rámci technické podpory
Vám nabízíme detailní popis, jak správně postupovat při montáži žaluzií.


► **Detailní video** a popis naleznete také na našich internetových stránkách.

1. krok




Nejprve si připravte potřebné nářadí, konkrétně **AKU šroubovák s magnetickým nástavcem** a bitem PH2. Dále **kleště** a **tužka**.

2. krok

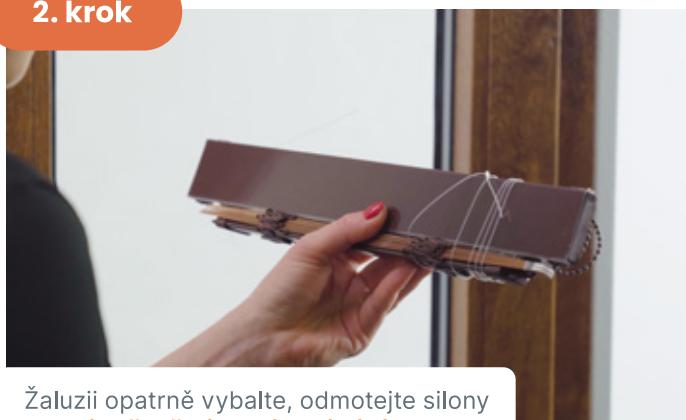


Žaluzii opatrně vybalte, odmotejte silony a **vytáhněte řetízkové ovládání**.

3. krok

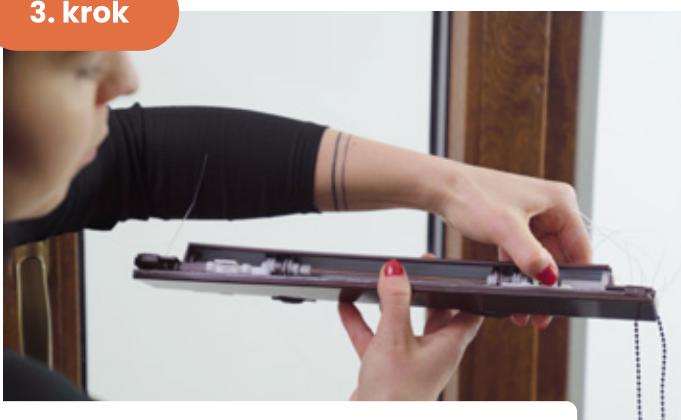

Sundejte krycí lištu žaluzie a **odjistěte řetízek**.

4. krok

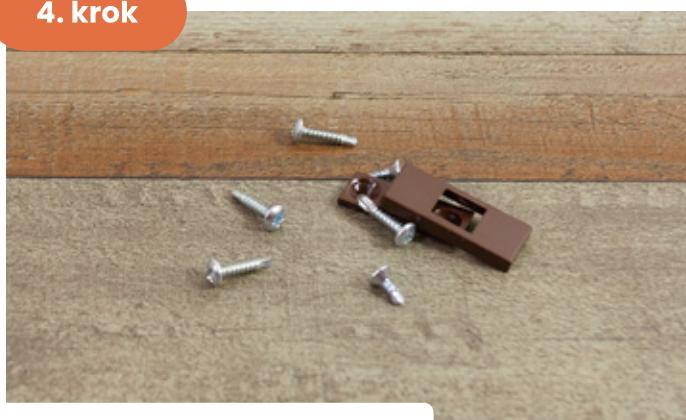

Nachystejte si přiložené **šrouby**.

5. krok



Přiložte žaluzii na doraz k horní zasklívací liště a **vystředěte**.

Pokud je v okně či dveřích instalováno **trojsklo**, dodáme Vám **zdarma distanční podložky**, které použijete pod horní nosníky (lištu). Tyto podložky zajistí, že se celé ovládání žaluzií na horní liště vejde do užšího prostoru, který použitím **trojskla** obvykle vzniká.

6. krok



Spusťte lamely samovolně dolů a **zkontrolujte vystředění**.

7. krok




Žaluzii opatrně **přišroubujte přiloženými šroubkami** na obou stranách.

8. krok



Spusťte lamely dolů tak, aby byly přibližně **10 cm** od spodní zasklívací lišty.

9. krok

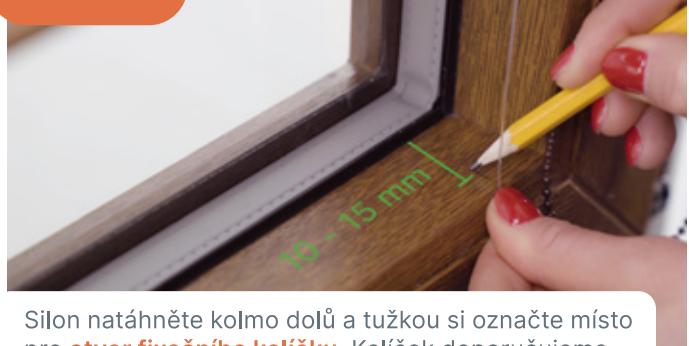


Silon natáhněte kolmo dolů a tužkou si označte místo pro **otvor fixačního kolíčku**. Kolíček doporučujeme umístit 10 až 15 mm od kraje zasklívací lišty.
(U trojskla asi 5 mm.)

10. krok




Pomocí **šroubků**, kterými přiděláváte žaluzii, **navrťte do vyznačených míst díru pro fixační kolíček**.
(možné je také použití vrtáku o průměru 2,7mm)

11. krok

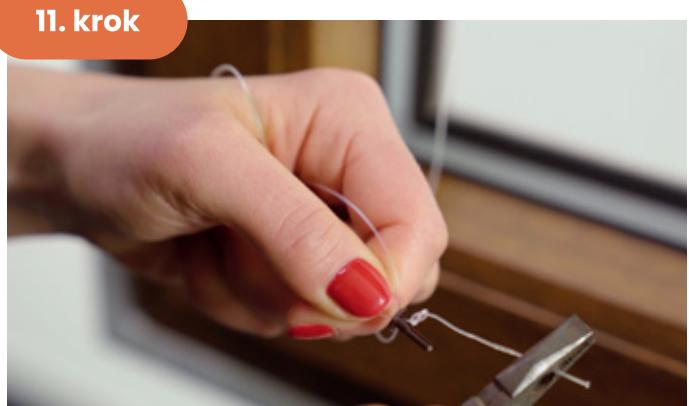


Utáhněte uzel na silonu a **zbývající část zkrátte**.

12. krok

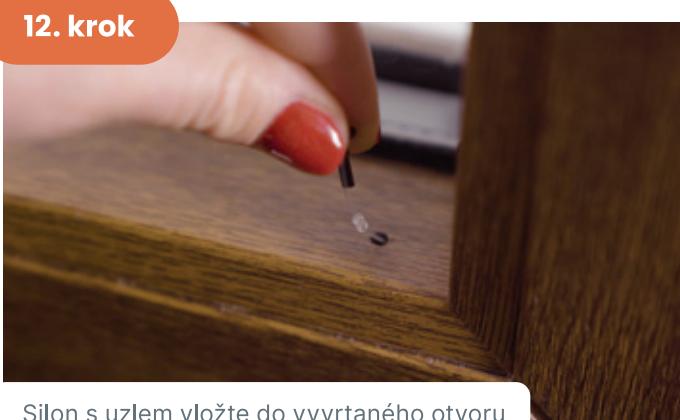

Silon s uzlem vložte do vyvrтанého otvoru a vložte **fixační kolíček**.

13. krok

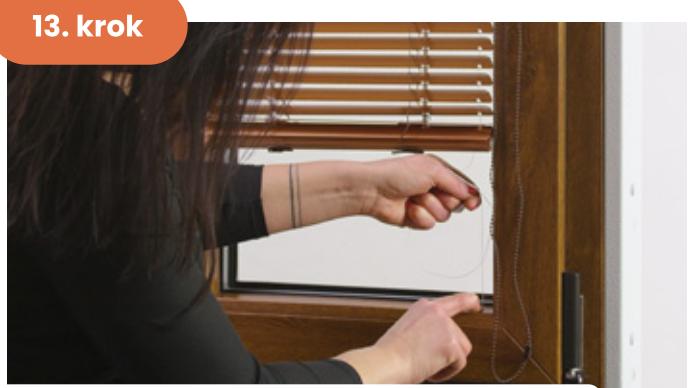

Jednou rukou **fixační kolíček přidržte** a druhou **zatáhněte za silon**, aby se v liště upevnil.

14. krok




Odjistěte silon.

15. krok



Pomocí kleští **vypněte silon** tahem od okna.
Aby silon žaluzii dobře vedl, neměl byt volný.

16. krok

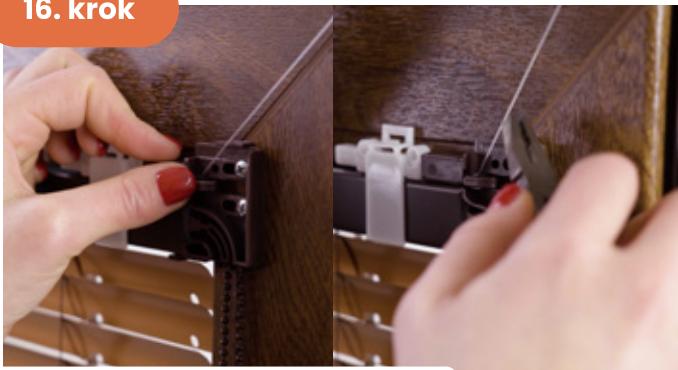


Zpátky zajistěte a přebytečný silon
ustříhněte.

17. krok




Stáhněte ochrannou fólii z krycího plechu a ten
nasad'te zpět na žaluzie.

18. krok

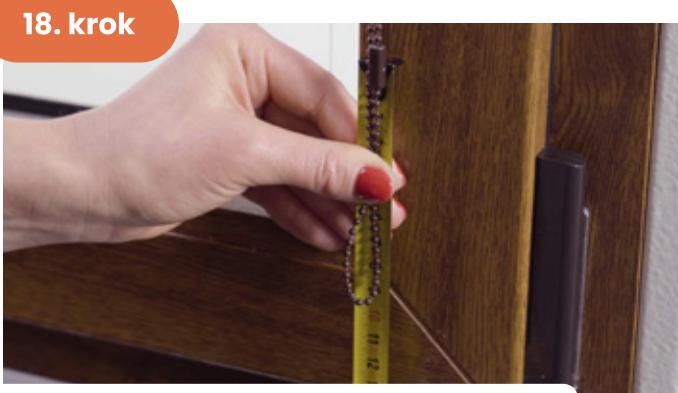


Tužkou si označte umístění **držáku řetízku**.
Ten se umísťuje přibližně 10cm od jeho konce.

19. krok

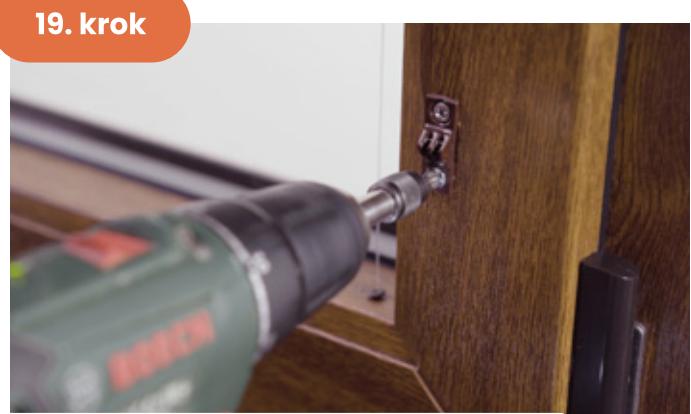

Opatrně držák **přišroubujte malými šroubkami**.

20. krok

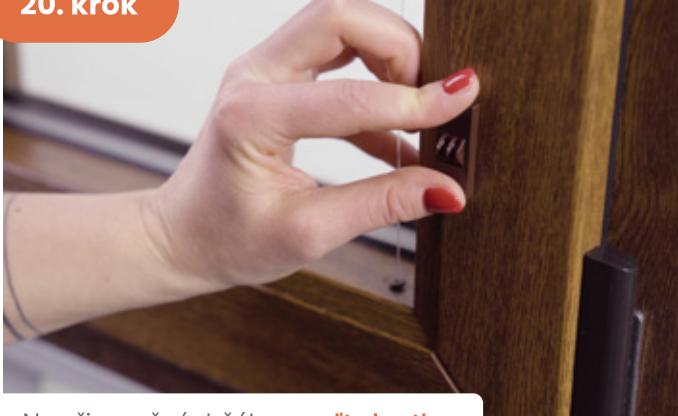

Na připevněný držák **nasad'te krytku**.

21. krok



Nakonec zkontrolujte **funkčnost** žaluzie.